

EDGEPLANT T1を使用する場合の周辺機器の接続について

エッジ端末（車載ターミナル）としてEDGEPLANT T1を使用する場合は、以下のように周辺機器を接続してください。




STEP1 同梱されている周辺機器をエッジ端末(車載ターミナル)に接続する

1-1. GPSアンテナをGNSS端子に、モバイルデータ通信用アンテナをWWAN1端子に接続します。

※BLEを使用する場合は、USB端子にBLEドングルを接続します。


1-2. (動画を同時に記録する場合のみ)ウェブカメラをUSB端子(USB1からUSB4のいずれか)に接続します。

1-3. 専用 USB ケーブルを使って、CAN-USB InterfaceをUSB端子(USB1からUSB4のいずれか)に接続します。

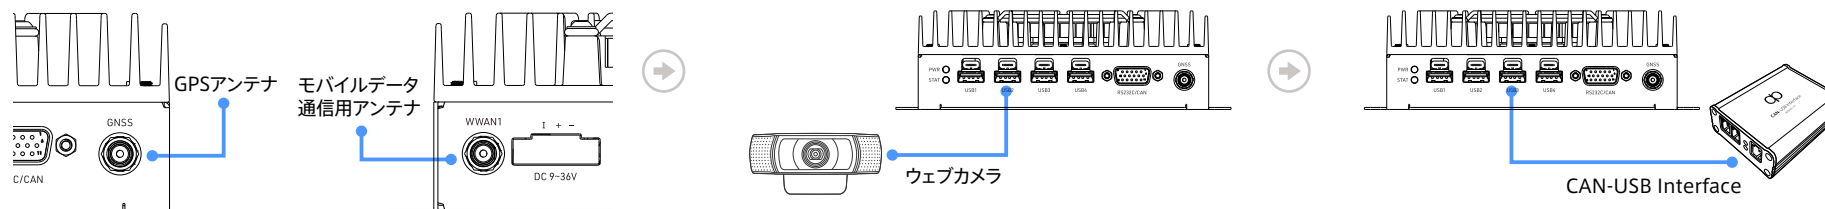


STEP2 CAN-USB InterfaceとCANバスを接続する

D-Sub9ピンの信号ケーブルを使って、車側のCANバスをCAN-USB Interfaceに接続します。(車側がOBDコネクタの場合は、指定のD-Sub9-OBD接続ケーブルを使用します。)

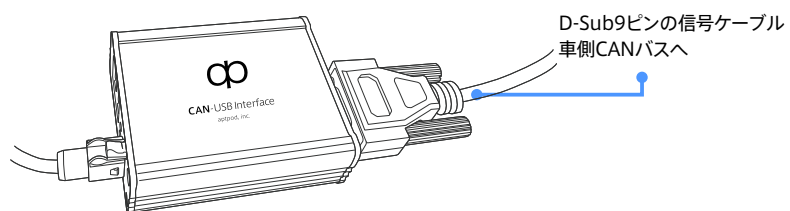

STEP3 エッジ端末(車載ターミナル)に電源を接続する


電源(9~36V)をエッジ端末のDC 9~36V端子に接続します。

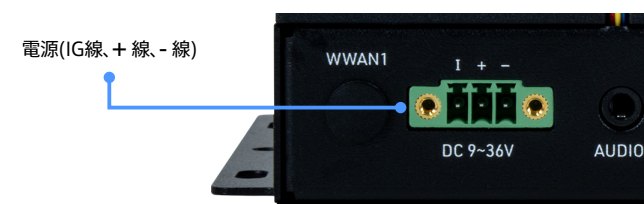

裏面に続く

STEP4 エッジ端末の設定を行う

4-1. エッジ端末とパソコンをLANケーブルで接続します。

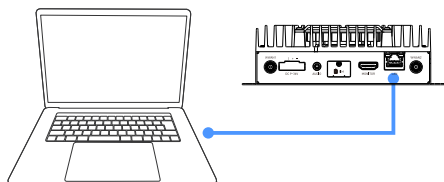


4-2. ウェブブラウザを起動してエッジ端末のIPアドレスにアクセスします。



4-3. Basic認証画面でIDとパスワードを入力します。



4-4. Terminal Config画面で各種の設定を行います。

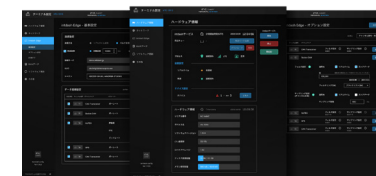

STEP5 収集されたデータを可視化する

ウェブブラウザでVisual M2M Data Visualizerにアクセスし、データを可視化します。

